

セ ッ ト ア ッ プ ガ イ ド

セットアップの流れ

以下の順にセットアップします。

1 インストールする

2 パソコンに取り付ける

3-1 クライアントモード(子機モード)で利用する場合

3-2 アクセスポイントモードで利用する場合

セットアップ完了

※本セットアップガイドに記載されていない設定や仕様、Q&A等については、添付CDに収録されている「画面で見えるマニュアル」をご参照ください。

接続イメージ

クライアントモード(子機モード)接続イメージ図



アクセスポイントモード接続イメージ図



※セットアップする前に、本製品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。
※他の無線LANユーティリティがインストールされている場合は、事前にアンインストールしておいてください。
※本製品は、パソコンのUSBポートに直接接続してください。(USBハブ、増設のUSBポートには接続できません。)

内容物の確認

チェックをしながらご確認ください。

□ 本製品 (1個)

本製品のS/N(シリアル番号)とMACアドレスです。

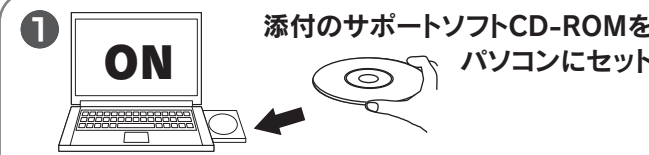
	遅い点滅	パソコンに接続時
ランプ	早い点滅	データ送受信中
	消灯	無線オフ/アダプタ無効

- サポートソフトCD-ROM(1枚)
- 「2.4GHz帯使用の無線機器について」シール(1枚)
- ☑ セットアップガイド(本紙/1枚)
- 必ずお読みください(1枚)

1 インストールする

⚠ まだ本製品を取り付けしないでください

本製品はソフトウェアをインストール後に取り付けます。



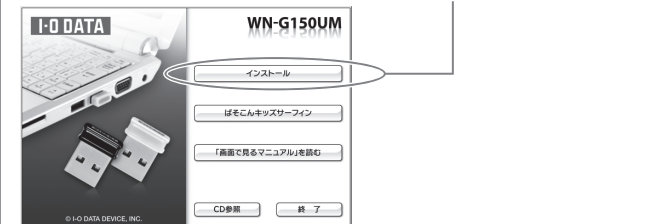
添付のサポートソフトCD-ROMをパソコンにセット

パソコンにCD-ROMドライブがない場合
弊社ホームページからサポートソフトをダウンロードしてご利用ください。■ <http://www.iodata.jp/lib/>

② [AUTORUN.EXEの実行]をクリック

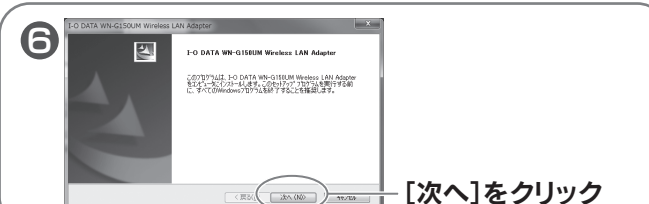
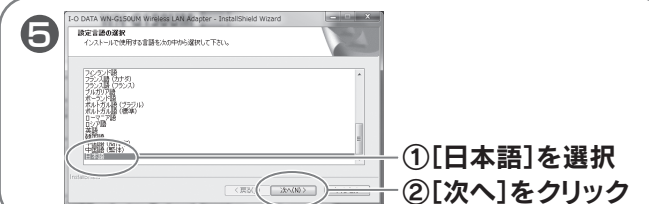
③ ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら「はい」または「許可」をクリック

④ メニューから[インストール]をクリック

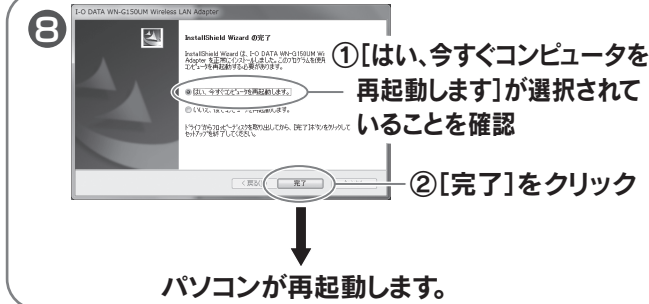


メニューが表示されない場合

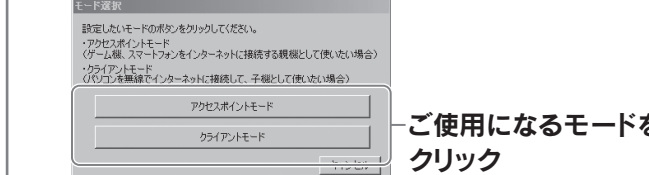
コンピュータ(又はマイコンピュータ)を開き、CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリックします。



⑦ 下の画面が表示された場合は「このドライバソフトウェアをインストールします」または「続行」をクリック



⑨ パソコン再起動後、一回のみ以下の画面が表示されます。



※キャンセルするとクライアントモードになります。

モードを切り替えて使用する場合

本製品を設定したモードから変更する場合、以下の手順でモード変更をします。

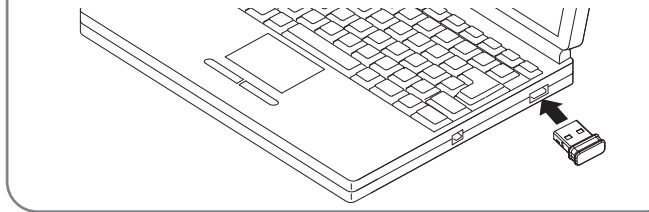
- ① 画面右下のタスクトレイにある本製品のアイコンをクリック
⇒ 本製品のユーティリティが起動します。
- ② メニューから[モード]をクリック

- ③ [クライアント]または[アクセスポイント]をクリック
⇒ モードが切り替わるまで、しばらくお待ちください。
モード変更後、右記の各モードの設定手順を参照し、無線LAN親機とつながります。

※モード切替時、ユーティリティがうまく動作しない場合は、ユーティリティを再起動してください。

2 パソコンに取り付ける

USBポートに本製品を挿入します



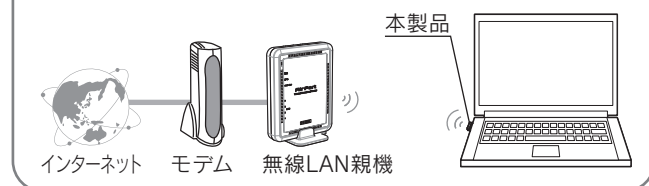
以上で取り付け完了です。
ご利用になるモードの説明にお進みください。

3-1 クライアントモード(子機モード)で利用する場合 または 3-2 アクセスポイントモードで利用する場合

3-1 クライアントモード(子機モード)で利用する場合

本製品をパソコン(親機)の子機としてつなぐ手順を説明します。
本製品のユーティリティ画面で設定します。

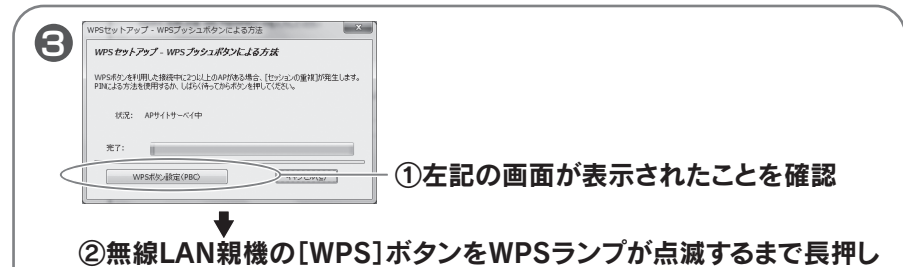
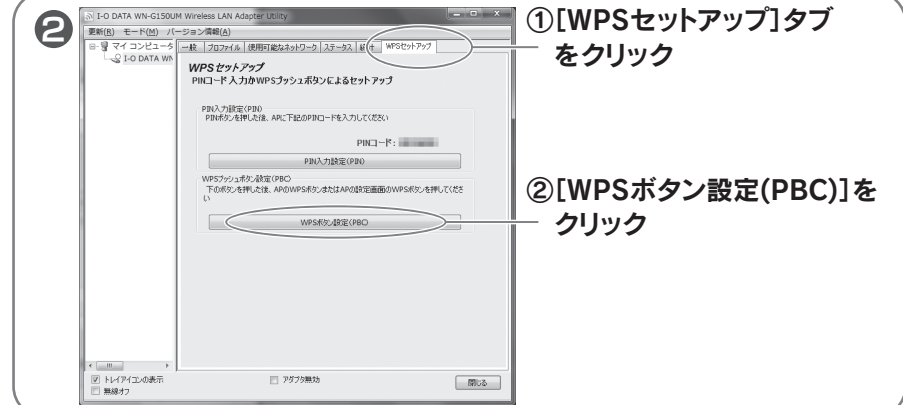
クライアントモード(子機モード)接続イメージ図



WPSで親機とつなぐ場合

無線LAN親機がWPSに対応している場合は、以下の手順で親機とつながります。

① 画面右下のタスクトレイにある本製品のアイコンをクリック(クライアントモード時...)



[-一般]タブが表示され、
[ステータス]が[接続中]になっていることを確認します

以上で、親機との接続は完了です。ユーティリティ画面を開きます。
Webブラウザを起動し、インターネットをお楽しみください。

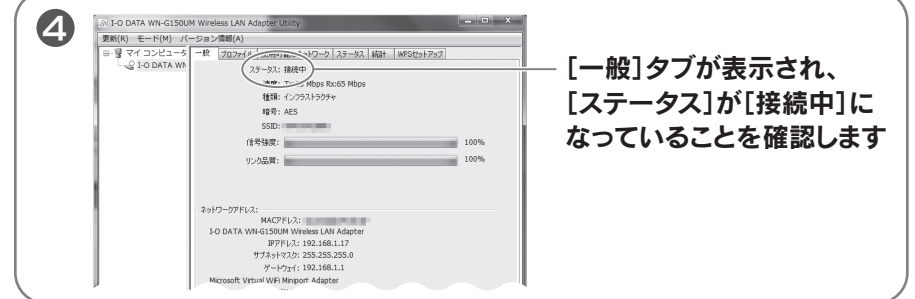
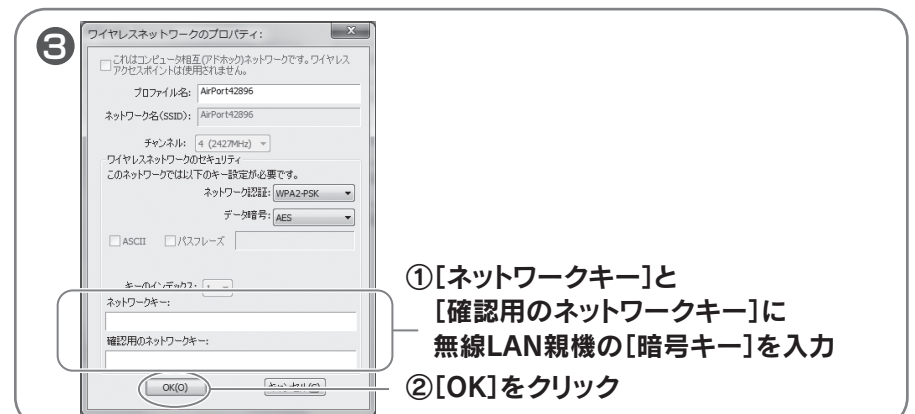
※ 暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
※ ネットワークキーは[*]や[●]で表示される場合があります。

手動で親機とつなぐ場合

無線LAN親機がWPSに対応していない場合は、以下の手順で親機とつながります。

※事前に無線LAN親機の[SSID]と[暗号キー]を確認し、メモしてください。

① 画面右下のタスクトレイにある本製品のアイコンをクリック(クライアントモード時...)

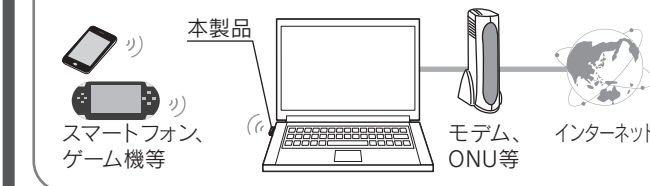


以上で、親機との接続は完了です。ユーティリティ画面を開きます。
Webブラウザを起動し、インターネットをお楽しみください。

3-2 アクセスポイントモードで利用する場合

パソコンを親機、本製品をアクセスポイントとして、ゲーム機やスマートフォンをネットにつなぐ手順を説明します。本製品のユーティリティ画面で設定します。

アクセスポイントモード接続イメージ図

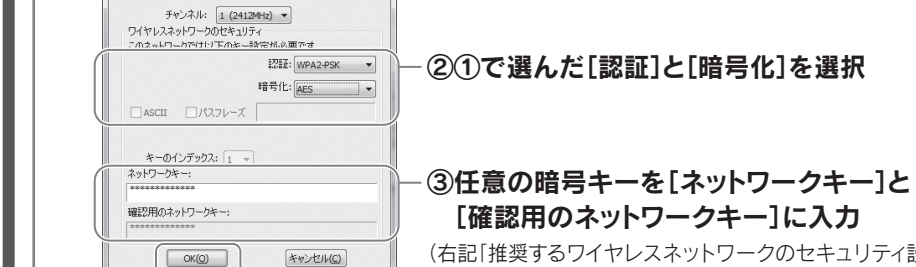


アクセスポイントの設定

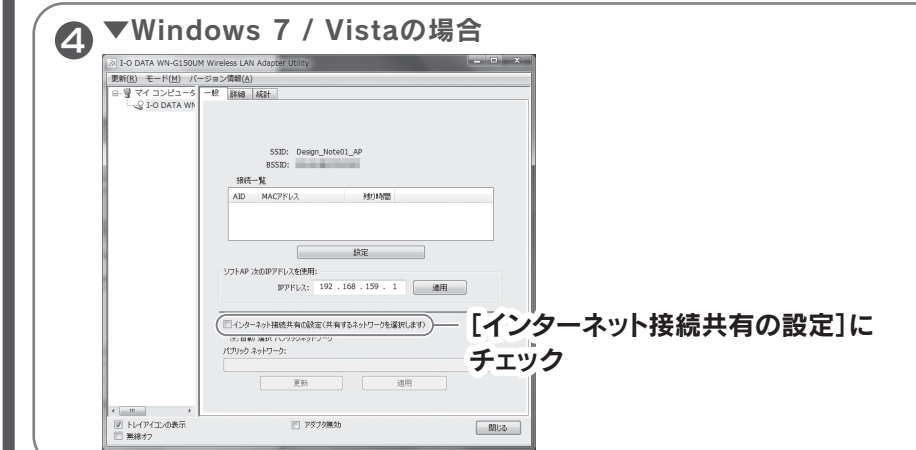
① 画面右下のタスクトレイにある本製品のアイコンをクリック(アクセスポイントモード時...)



② 無線LAN親機のSSIDをダブルクリック



④ [OK]をクリック



以上で、パソコンとの接続は完了です。ユーティリティ画面を開きます。次に

※ 暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
※ ネットワークキーは[*]や[●]で表示される場合があります。
※ パソコンのコンピュータ名を全角で設定している場合は、コンピュータ名を半角に変更してください。

[SSID]、[ネットワークキー]をメモします

[SSID][ネットワークキー]はゲーム機等の機器をつなぐ際に必要です。
※ [SSID]は初期値として「ご使用のコンピュータ名_AP」で表示されます。

ここにSSIDをメモ

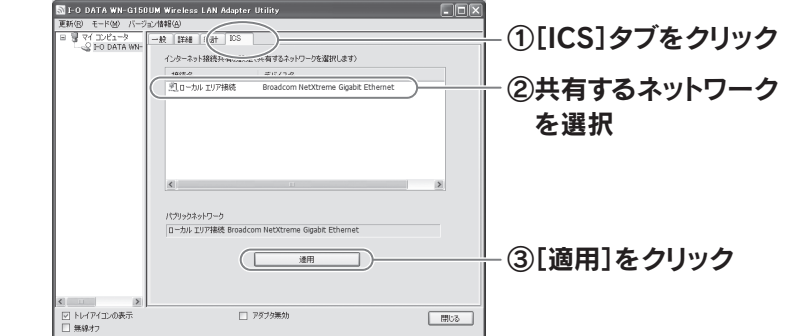
ここにネットワークキーをメモ

推奨するワイヤレスネットワークのセキュリティ設定

接続するゲーム機等の機器にあわせて、本製品に設定する[認証]と[暗号化]、
[ネットワークキー]を設定してください。
以下は推奨する設定です。詳しくは各機器のマニュアルをご覧ください。

機種	認証	暗号化	ネットワークキー
iPhone, iPad, iPod touch	WPA2-PSK	AES	8~63桁の半角英数字
Android	WPA2-PSK	AES	8~63桁の半角英数字
ニンテンドーDSi, DS Lite, DS	Open System	WEP	13桁の半角英数字
ニンテンドー3DS	Open System	WEP	13桁の半角英数字
PSP	WPA-PSK	AES	8~63桁の半角英数字
PS Vita	WPA2-PSK	AES	8~63桁の半角英数字

▼Windows XPの場合




へお進みください。

4 ゲーム機やスマートフォンをつなぐ

※ 暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
※ 暗号キー（ネットワークキー）は[*]や[●]で表示される場合があります。
※ その他のゲーム機への接続については、弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。（「画面で見るマニュアル」については別紙「必ずお読みください」参照）


iPhone、iPad、iPod touchにつなぐ場合

※本製品のユーティリティ画面にて、本製品の無線セキュリティ（暗号化）を WPA2-PSK(AES)に設定してください。
※操作例: iPhone 4S

1  メインメニューから**【設定】**をタップ

2  **【Wi-Fi】**をタップ

3  ①**【Wi-Fi】**が**【オフ】**になっている場合は**【オン】**にする
②本紙表面でメモした本製品の**【SSID】**をタップ
※本紙表面のメモ参照


4  ①**【パスワード】**に本紙表面でメモした本製品の**【ネットワークキー】**を入力
※本紙表面のメモ参照
②**【Join】**または**【参加】**をタップ

5  Wi-Fiマーク  が青く表示されていることを確認

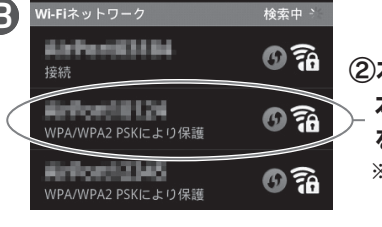
以上で、設定は完了です。
ホームボタンを押してメインメニューに戻り、**【Safari】**をタップしてインターネットに接続できることをご確認ください。


Androidにつなぐ場合

※本製品のユーティリティ画面にて、本製品の無線セキュリティ（暗号化）を WPA2-PSK(AES)に設定してください。
※画面は例です。機種により画面は異なります。

1  ホーム画面から**【MENU】**→**【無線ネットワーク】**→**【Wi-Fi設定】**の順にタップ

2  **【Wi-Fi】**にチェック

3  ②本紙表面でメモした本製品の**【SSID】**をタップ
※本紙表面のメモ参照

4  ①**【パスワード】**に本紙表面でメモした本製品の**【ネットワークキー】**を入力
※本紙表面のメモ参照
②**【接続】**をタップ


5  SSIDの下に**【接続】**の文字が表示されていることを確認します。

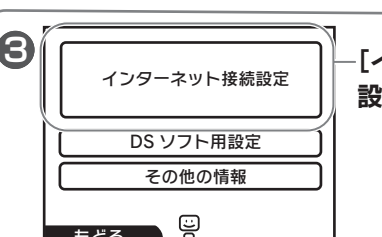
以上で、設定は完了です。
メインメニューに戻り、インターネットに接続できることをご確認ください。

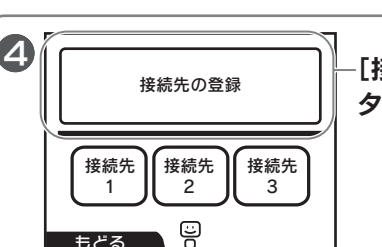
ニンテンドー3DSの場合

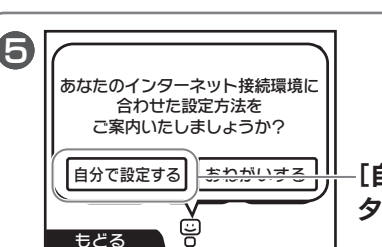
※本製品のユーティリティ画面にて、本製品の無線セキュリティ（暗号化）を WEPに設定してください。

1  HOMEメニューから**【設定】**をタッチ

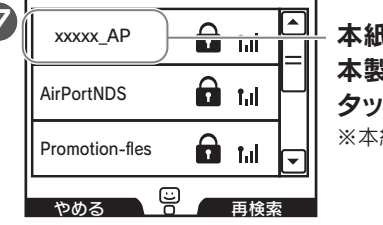
2  **【インターネット設定】**をタッチ

3  **【インターネット接続設定】**をタッチ

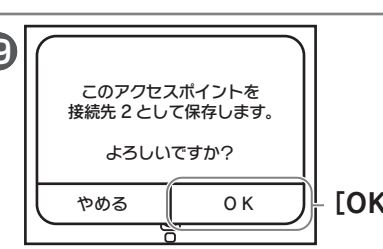
4  **【接続先の登録】**をタッチ

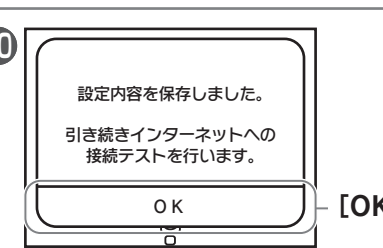
5  **【自分で設定する】**をタッチ

6  **【アクセスポイントを検索】**をタッチ

7  本紙表面でメモした本製品の**【SSID】**をタッチ
※本紙表面のメモ参照

8 ①**【セキュリティキー】**に本紙表面でメモした本製品の**【ネットワークキー】**を入力
※本紙表面のメモ参照
②**【決定】**をタッチ

9  **【OK】**をタッチ

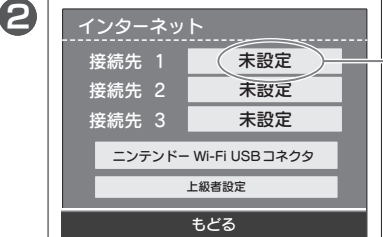
10  **【OK】**をタッチ

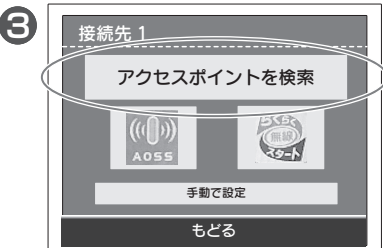
インターネットへの接続テストが始まります。接続テストが成功したら設定は完了です。メインメニューに戻り、インターネットに接続できることをご確認ください。

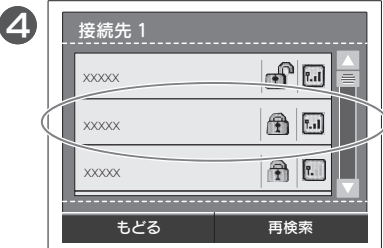
ニンテンドーDSi/DS Lite/DSの場合

※操作例: ニンテンドーDSi
※本製品の無線セキュリティ（暗号化）を WEPに設定してください。


1 ● **ニンテンドーDSiの場合**
[はじめる] (本体設定) から**【インターネット】**→**【接続設定】**の順にタッチ
● **ニンテンドーDS Lite/ニンテンドーDSの場合**
ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起動
→Wi-Fiコネクション設定画面を起動
→**【Wi-Fi接続先設定】**をタッチ
※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

2  接続先 1～3のうち**【未設定】**のひとつをタッチ

3  **【アクセスポイントを検索】**をタッチ

4  本紙表面でメモした本製品の**【SSID】**をタッチ
※本紙表面のメモ参照


5 ④本紙表面でメモした本製品の**【ネットワークキー】**を入力
※本紙表面のメモ参照
②**【OK】**をタッチ

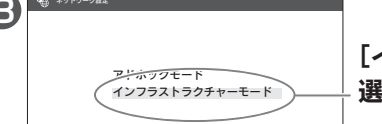
6  **【OK】**をタッチ

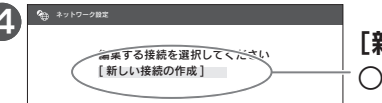
以上で接続設定は完了です。
インターネットにつなぎ、ご使用ください。

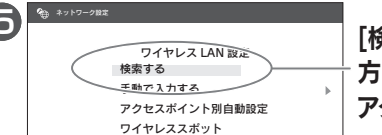
PSPの場合


※本製品のユーティリティ画面にて、本製品の無線セキュリティ（暗号化）を WPA-PSK(AES)に設定してください。

1 **PSPを起動します。**
2  ホームメニューの**【設定】**から**【ネットワーク設定】**を選び、○ボタンを押す

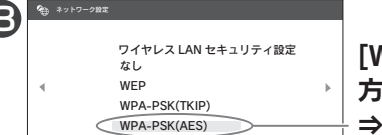
3  **【インフラストラクチャーモード】**を選び、○ボタンを押す

4  **【新しい接続の作成】**を選び、○ボタンを押す

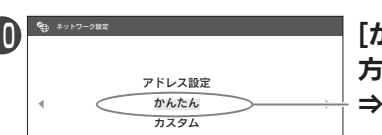
5  **【検索する】**にカーソルを合わせ、方向キーの右(→)を押して、接続するアクセスポイントを検索

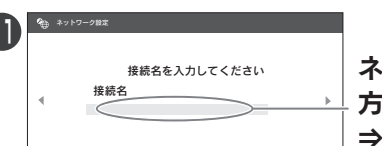
6  本紙表面でメモした本製品の**【SSID】**を選択し、○ボタンを押す
※本紙表面のメモ参照

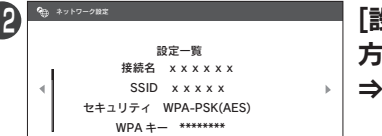
7 方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。

8  **【WPA-PSK(AES)】**を選び、方向キーの右(→)を押す
⇒次の画面へ進みます。

9 本紙表面でメモした本製品の**【ネットワークキー】**を入力し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。 ※本紙表面のメモ参照

10  **【かんたん】**を選び、方向キーの右(→)を押す
⇒次の画面へ進みます。


11  ネットワーク接続の名前を入力し、方向キーの右(→)を押す
⇒次の画面へ進みます。


12  **【設定一覧】**で、設定内容を確認し、方向キーの右(→)を押す
⇒次の画面へ進みます。

○ボタンで設定を保存します。保存が完了したら接続テストをおこなってください。以上で接続設定は完了です。インターネットにつなぎ、ご使用ください。


PlayStation®Vitaに接続する場合

※本製品のユーティリティ画面にて、本製品の無線セキュリティ（暗号化）を WPA2-PSK(AES)に設定してください。


1 **PlayStationVitaを起動します。**
2  ①ホームメニュー画面をフリックし、下スクロール
②**【設定】**をタップ

3  **【はじめる】**をタップ

4  **【ネットワーク】**をタップ

5  **【Wi-Fi設定】**をタップ

6  本紙表面でメモした本製品の**【SSID】**をタップ
※本紙表面のメモ参照

7  ①本紙表面でメモした本製品の**【ネットワークキー】**を入力
※本紙表面のメモ参照
②**【OK】**をタップ

以上で接続設定は完了です。
インターネットにつなぎ、ご使用ください。

こんなときには Q&A

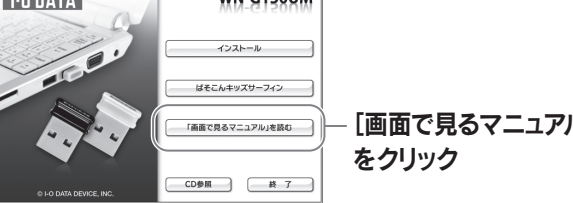
- Q1** パソコンに本製品を接続しても、本製品のランプが消灯している
- 対処1 本製品がしっかり差し込まれていない可能性があります。本製品をいったん抜き、再度しっかり奥まで差し込み、ランプが点滅するかをお試しください。
- 対処2 USBポートが複数ある場合は、差し込むスロットやポートを変更してお試しください。
- Q2** アクセスポイントが表示されない(クライアントモード時)
- 対処1 お使いのアクセスポイントの電源が入っていることをご確認ください。
- 対処2 アクセスポイントとパソコンを近づけたり、間にある障害物を取り除いてお試しください。
- 対処3 お使いのアクセスポイントがSSIDを通知しないタイプの場合があります。この場合、CD-ROM内の「画面で見るマニュアルを読む」内「アクセスポイントと通信する」をご覧ください。
- 対処4 【WPSで親機をつなぐ】の手順でつないでいた場合は、【手動で親機をつなぐ】手順をお試しください。
- Q3** 無線の接続ができない(アクセスポイントモード時)
- 対処1 本製品のランプが点滅しているか、ご確認ください。
- 対処2 本製品とパソコンを近づけたり、間にある障害物を取り除いてお試しください。
- 対処3 パソコン内蔵の無線LANがある場合は、無効にしてください。
- 対処4 本製品を抜き、パソコンを再起動後、もう一度、本製品を挿し直してください。

『画面で見るマニュアル』について

本製品の仕様、より詳しい設定方法、Q&Aなどについては、添付CD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

『画面で見るマニュアル』の開き方

- ①添付のサポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。
②自動で表示されるメニューの「ばそこんキッズサーフィン」をクリックします。⇒画面の指示にしたがってインストールします。

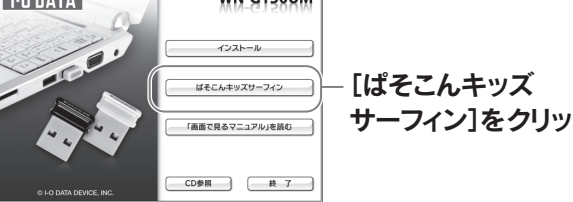
 **【画面で見るマニュアル】**をクリック

フィルタリングソフト『ばそこんキッズサーフィン』について

お様がインターネットを使う場合にも安心してお使いいただける、フィルタリングソフト『ばそこんキッズサーフィン』(30日体験版)を添付しています。

インストール方法

- ①添付のサポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。
②自動で表示されるメニューの「ばそこんキッズサーフィン」をクリックします。⇒画面の指示にしたがってインストールします。

 **【ばそこんキッズサーフィン】**をクリック

※体験版に「シリアルキー」はありません。
インストール時、[30日間の体験版で利用する]にチェックします。